

Kiehl-RapiDés

თხევადი სწრაფმოქმედი საწმენდი და სადეზინფექციო საშუალება

- ▲ მზა საწმენდი და მადეზინფიცირებელი საშუალება
- ▲ დეზინფექცია და წმენდა განზავების გარეშე
- ▲ შრომის ხანმოკლე პერიოდი
- ▲ ზედაპირების გამოყენება შესაძლებელია გაშრობისთანავე
- ▲ არ საჭიროებს წყლით ჩამორეცხვას
- ▲ EN სერთიფიცირებული და VAH / IHO რეგისტრირებული საწმენდი და მადეზინფიცირებელი საშუალება ზედაპირების დეზინფექციისთვის
- ▲ არ შეიცავს ალდეჰიდებს, არომატიზატორებს და საღებავებს
- ▲ ეფექტიანია სალმონელას, ლისტერიას, EHEC- სა და MRSA- ს
- ▲ წინააღმდეგ, ასევე შეიძლება გამოყენებულ იქნას 4 ° C ტემპერატურაზე მაცივრების და სამაცივრე ვიტრინების დეზინფექციისათვის
- ▲ გააჩნია შესაბამისობის სერთიფიკატი კვების სექტორში გამოყენებისათვის
- ▲ 2013 წლიდან შეყვანილია FiBL -ის ეკოლოგიური გადამუშავების სიაში



გამოყენების სფერო


სპირტგამძლე ზედაპირების წმენდისა და დეზინფექციისთვის. არ გამოიყენება აკრილის მინის, სპირტისადმი მგრძნობიარე ზედაპირებისა და ლაქის დამუშავებისთვის.

გამოყენება

პირველი გამოყენების წინ რეკომენდებულია შემოწმდეს დასამუშავებელი მასალა პროდუქტის მგრძნობელობაზე, შეუმჩნეველ, მცირე ნაწილზე დატანებით. აუცილებელია მოცულობითი ზეთოვანი, ცხიმოვანი და ცილოვანი დაბინძურების წინასწარი მოცილება. გამოყენების სფეროდან გამომდინარე გამოიყენება გამფრქვევი (არააეროზოლური) ან თავსახური.

მადეზინფიცირებელი წმენდა:

ზედაპირები, მოწყობილობები, საგნები მთლიანად დაასველეთ განუზავებელი საშუალებით და გააჩერეთ ზემოქმედებისთვის საჭირო დროით. აცალეთ გაშრობა. მოხმარება: 7,0–50,0 მლ/მ².

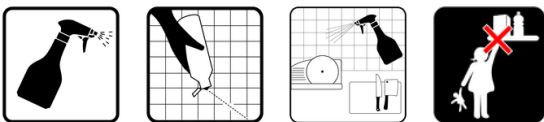

შენიშვნა

მწარმოებელი პასუხს არ აგებს პროდუქტის არასწორი ან არაკვალიფიციური გამოყენების შედეგად მიყენებულ ზარალზე. მხოლოდ პროფესიონალური გამოყენებისათვის! ბიოციდური პროდუქტები სიფრთხილით გამოიყენება! გამოყენებამდე ყურადღებით წაიკითხეთ ინფორმაცია ეტიკეტისა და პროდუქტის შესახებ.

შემადგენლობა

წყალში ხსნადი გამხსნელები.
pH კონცენტრატში: დაახლ. 7

აქტიური ნივთიერებები в 100 გ-ში:

50,0 გ ეთანოლი (CAS: 64-17-5).

მარკირება

H226 აალებადი სითხე. ორთქლები კმნიან ფეთქებად ნარევებს ჰაერთან. P210 მოარიდეთ აალების წყაროს/გათბობას/ნაპერწყვებს/ღია ცეცხლს. არ მოწიოთ. P403+P233 შეინახეთ კარგად ვენტილირებად ადგილას მჭიდროდ დახურულ / დალუქულ ჭურჭელში. შეიცავს: Ethyl Alcohol (INCI)

ნომენკლატურა

350447
3504k47

შეფუთვის ერთეული

6 კოლბისებული ბოთლი x 750 მლ
6 კოლბისებული ბოთლი გამფრქვევით x 750 მლ

Kiehl-RapiDés

თხევადი სწრაფმოქმედი საწმენდი და სადეზინფექციო საშუალება

ტესტირება და რეგისტრაციაში შეტანა

ჯანდაცვის სფეროში ზედაპირების დეზინფექციის რეკომენდებული დოზები

ტესტირების მეთოდი	ეფექტურობის სპექტრი	დატვირთვის ხარისხი	დოზირება		ზემოქმედების დრო	ტესტირებული მიკროორგანიზმები
სერტიფიცირებული VAH რეკომენდაციები ზედაპირების მექანიკური ზემოქმედების გარეშე დეზინფექციისთვის	ბაქტერიოციდული ლევუროციდული	მაღალი	განუზავებელი სახით		5 წთ	Staphylococcus aureus მათ შორის, MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans
EN 16777 ზედაპირების რაოდენობრივი ტესტირება ვირუსციდები	ვირუსციდული	მაღალი				ყვავილის აგრის მოდიფიცირებული ვირუსი ანკარა (MVA)

კვების სფეროში ზედაპირების დეზინფექციის რეკომენდებული დოზები

ტესტირების მეთოდი	ეფექტურობის სპექტრი	დატვირთვის ხარისხი	დოზირება		ზემოქმედების დრო	ტესტირებული მიკროორგანიზმები
EN 13697 ზედაპირების დეზინფექცია მექანიკური ზემოქმედების გარეშე	ბაქტერიოციდული ლევუროციდული (20 °C და 4 °C)	მაღალი	განუზავებელი სახით		5 წთ	Staphylococcus aureus მათ შორის, MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans
EN 16777 ზედაპირების რაოდენობრივი ტესტირება ვირუსციდები	ვირუსციდული	მაღალი				ყვავილის აგრის მოდიფიცირებული ვირუსი ანკარა (MVA)

შემდგომი ტესტირებები

ტესტირების მეთოდი	ეფექტურობის სპექტრი	დატვირთვის ხარისხი	დოზირება		ზემოქმედების დრო	ტესტირებული მიკროორგანიზმები
სამრეწველო, კორპორატიული და კვების სექტორი						
EN 1276 სუსპენზიაში ბაქტერიების რაოდენობის განსაზღვრის რაოდენობრივი მეთოდი	ბაქტერიოციდული (20 °C და 4 °C-ზე)	მაღალი	განუზავებელი სახით		1 წთ	Staphylococcus aureus მათ შორის MRSA, Enterococcus hirae, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Listeria monocytogenes, Salmonella Typhimurium
EN 1650 ჩამირვის მეთოდი სუსპენზიაში ბაქტერიების რაოდენობის განსაზღვრის რაოდენობრივი მეთოდი	ლევუროციდული	მაღალი	განუზავებელი სახით		1 წთ	Candida albicans

Kiehl-RapiDés

თხევადი სწრაფმოქმედი საწმენდი და სადეზინფექციო საშუალება

ტესტირების მეთოდი	ეფექტურობის სპექტრი	დატვირთვის ხარისხი	დოზირება	ზემოქმედების დრო	ტესტირებული მიკროორგანიზმები
ვირუსიდები					
EN 14476 სუსპენზიაში ბაქტერიების რაოდენობის განსაზღვრის რაოდენობრივი მეთო- დი ვირუსიდები	ვირუსიდული	მაღალი	განუზავებელი სახით	5 წთ	ყვავილის აცრის მოდიფიცირებული ვირუსი ანკარა (MVA)
EN 16777 ზედაპირების რაოდენობრივი ტესტირება ვირუსიდები	ვირუსიდული	მაღალი	განუზავებელი სახით	5 წთ	ყვავილის აცრის მოდიფიცირებული ვირუსი ანკარა (MVA)
DVV/RKI სუსპენზიაში ბაქტერიების რაოდენობის განსაზღვრის რაოდენობრივი მეთო- დი ვირუსიდები	ვირუსიდული	c	განუზავებელი სახით	30 c	BVDV (სუროგატი HCV- თვის), Vacciniavirus
DVV/RKI		გარეშე	განუზავებელი სახით	5 წთ	Murines Norovirus (MNV)
		c	განუზავებელი სახით	15 წთ	